



FP-KOTI



FLEXI
FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS

ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS

MONTERINGSVEJLEDNING FLEXI 145 I MELAMIN

Tillykke med deres nye Flexi foldedør.

Følg denne vejledning nøje under monteringen, så er de sikret den rette funktion og mange års glæde.
Kontakt os, hvis du oplever problemer.





Før installation skal du kontrollere, at produktet ikke er beskadiget.

Dele til døren:

- A = Topskinne
- B = Inddækningslister
- C = Anslagsliste
- D = Nøgle
- E = Umbraco nøgle
- F = Slutblik
- G = Håndtag

Monteringstilbehør:

- Fladhovedet skruer til topskinne
- Forsænkede skruer til:
 - Slutblik
 - Inddækningslister
 - Første halve panel
 - Anslagsliste

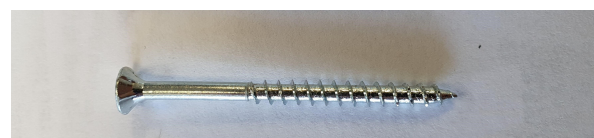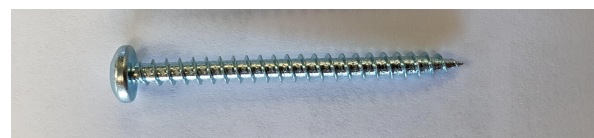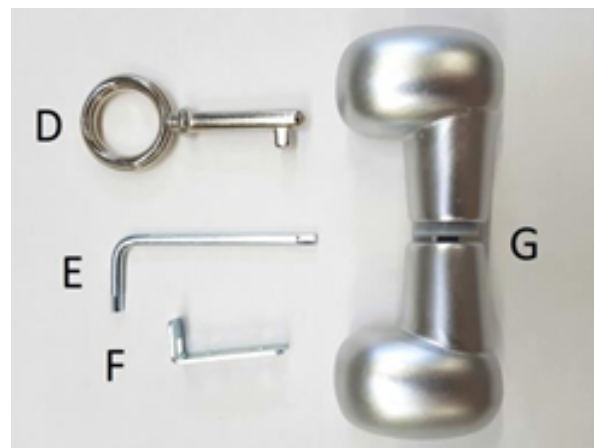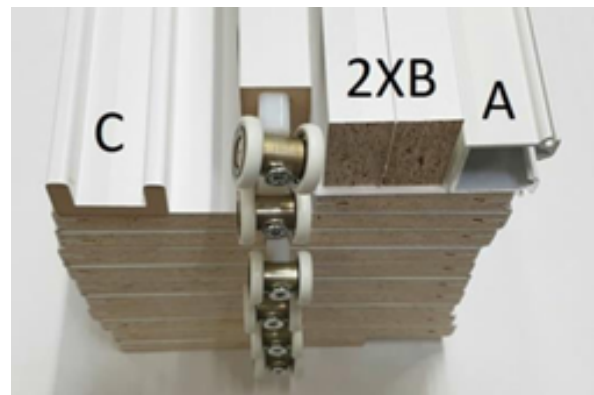



FP-KOTI



FLEXI

FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS


ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS



1. Start med at markere fastgørelsespunkterne på skinnen og skrueerne på dørkarmen. Bor om nødvendigt huller til skrueerne.



2. Læg foldedøren i en stak og skub topskinnen ned over hjulene. Sørg for at hjulene alle er lige. Hvis et hjul er på tværs, glider døren ikke.

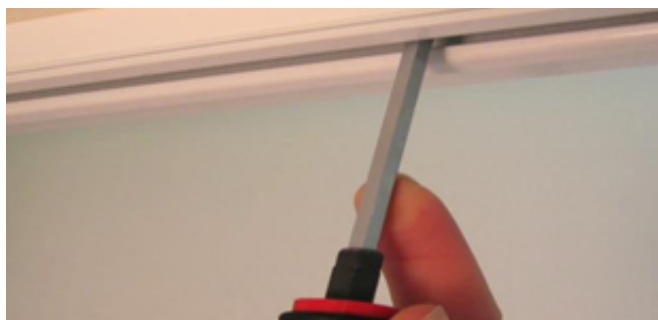

3. Løft døren i åbningen, og fastgør topskinnen på karmen med skrue og inddækningslister med skrue



4. Skub døren sammen i en stak, og markér de øverste og nederste ender af det første halve panel. Fold døren ud og fastgør den med skrue.



5. Fastgør låsen og låsepladen med skrue.



6. Afslutningsvis fastgøres håndtagene. Håndtagets udbuelse skal pege nedad. Dette giver mere plads til fingrene.