

# CUBITUS 1:3


# MONTERINGSVEJLEDNING




# FLEXI

FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE  
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS

ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS

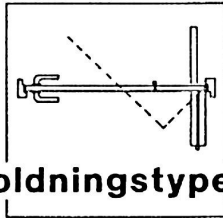


**Foldningstype A**


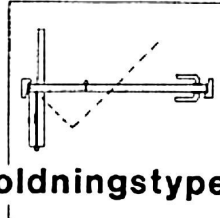


**Foldningstype B**

Det smalle dørblad monteres på sidekarm. (ill. D)

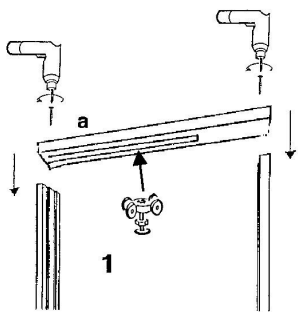


Side- og overkarm samles med skruer. (ill. A)  
**VIGTIGT.** Indsæt rulle inden samling.

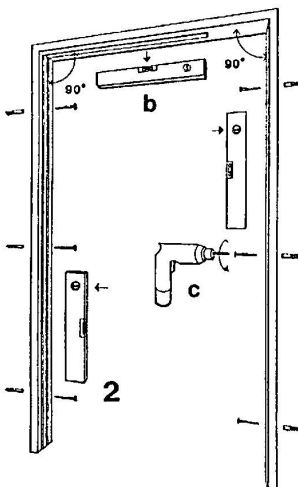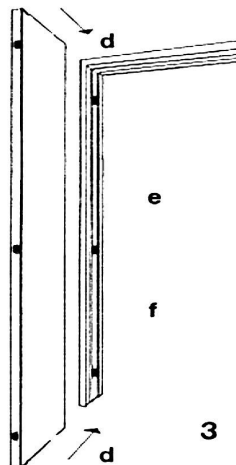


Dørkarmen placeres i murhullet og der kiles op så alt er i lod og vater (ill. B) – begge sidearme fæstes med 3 karmskruer (ill. C) Sidekarmenes længde er afpasset så de skal placeres på 10 mm fugtresistent oplødsning over gulvbelægning/belægningsniveau. **"Underkant dørblade flugter med underkant karm."**

Beslag monteres på overkant af det brede dørblad, (ill. G) Mål for placering tages fra forkant af det smalle dørblad til midt skinne i overkarm. (beslag kan variere i udformning) Hængsler monteres på dørplade. Bolt i rulle justeres så der er ca. 10 mm fra underkant skinne til overkant bolthoved, dørbladet hænges op på bolt og kontra møtrik spændes. (ill. H)

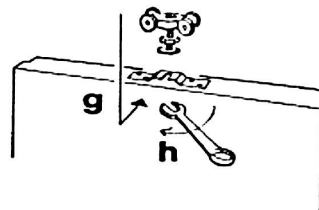

Det brede dørblad kan justeres i højden, ved at dreje det om sig selv, indtil hængsler passer med det smalle dørblad. Hængsler samles med center pind. (ill. K) Døren prøve lukkes og åbnes, mødes der modstand kan placering af center bolt justeres, ved at løsne kontra møtrik og åbne døren helt op mod karmside, spænd kontra møtrik igen.

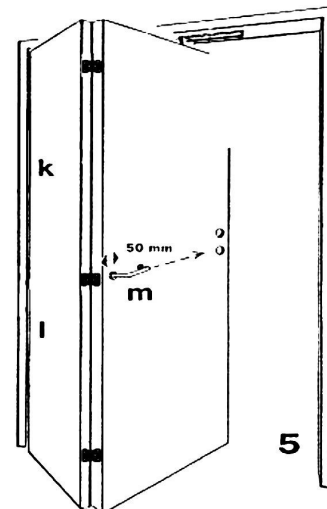

Et særligt handicapvenligt bøjlegreb kan monteres i samme højde som dørhåndtaget, ca. 5 cm fra bagkant dørblad. Det letter betjeningen, men er ikke en nødvendighed. (ill. M) Her efter monteres låsekasse, greb og besætning.

**"Bøjlegreb, dørgræb og besætning medfølger ikke"**